取扱いを誤った場合に、死亡または 重傷を負う恐れのある警告事項が書 ▲ 警告 かれています。安全に使用していた だくために、必ずこの警告事項をお 守りください。

- 煙が出ている、発熱している、へんな臭いがす るなどの異常が発生した場合は、最寄りのキヤ ノン販売サービスセンターにご連絡ください。
- ●落としたり、ぶつけたりして、強いショックを 与えないでください。万一、本体が破損した場 合は、最寄りのキヤノン販売サービスセンター にご連絡ください。
- 万一、表示画面が破損して中の液晶(液体)が 漏れた場合は、絶対に触れないでください。万 口に入った場合はすぐにうがいをして医師 と相談してください。
- また、もし液晶が手や衣服などに付着した場合 は、直ちに石鹸で洗い流してください。
- 本機を分解したり、改造したりしないでくださ い。火災や感電の原因になります。
- ●USBケーブルは、使い方を誤ると火災や感電 の原因になります。次のことは必ずお守りくだ
 - 束ねたり、結んだりしない。
 - 濡れた手で USB ケーブルを抜き差ししな
- USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加 工したりしないでください。また、重い物を載 せたり、引っぱったり、無理に曲げたりしない でください。火災や感電の原因になります。
- 電池は使い方を誤ると電池の破裂、液漏れによ り、周囲の汚損やけがの原因になることがあり ます。次のことは必ずお守りください。
 - 分解しない。
 - 加熱しない、火の中に投入しない。

本機に使用しているボタン電池を取り外した場 合は、子供がボタン電池を誤って飲むことがな いようにしてください。また、電池は幼児の手 の届かないところに置いてください。

、子供が飲み込んでしまった場合は、直ち に医師と相談してください。

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐 れや物的損害が発生する恐れのある注 △ 注意 意事項が書かれています。安全に使用 していただくために、必ずこの注意事

- 項をお守りください。 ● 湿気やほこりの多い場所には置かないでください。 火災や感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、 振動の多い場所には置かないでください。落ち たり、倒れたりして、けがの原因になることがあ ります。
- 本機の上には重い物を載せないでください。 置いた物が倒れたり、落下して、けがの原因にな ることがあります。
- 本機の内部に、水や液体、異物 (金属片) が入ると 火災や感電の原因になることがあります。その場 合は、最寄りのキヤノン販売サービスセンターに
- プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜い てください。USBケーブルを引っぱると、芯線の露出、断線など、コードが傷つき、火災、感電 の原因になることがあります。
- 電池は使い方を誤ると電池の破裂、液漏れによ り、周囲の汚損やけがの原因になることがあり ます。次のことは必ずお守りください。

 - ・ 指定以外の電池は使用しない 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる
- 長時間使用しない時は、本機から電池を取り 外しておく。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

取扱い方法についてのご質問、ご相談に電話でお答えします。

お客様相談センター(全国共通番号)

050-555-90025

[受付時間] < 平日 >9:00 ~ 20:00 < 土日祝日 >10:00 ~ 17:00 $(1/1 \sim 3 は休ませていただきます)$

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9632 をご 利用ください。

※ 上記番号は IP 雷話プロバイダーのサービスによってつながら ない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご 了承ください。

本機は、太陽電池と内蔵電池の2電源を併用しております。電源 は周囲の明るさにより自動的に太陽電池または内蔵電池に切換わ りますので、照度の弱い所でもご使用いただけます。

*内蔵電池は、長時間にわたりで使用いただくことができます。内蔵 電池が寿命になっても太陽電池計算機としてご使用になれますが、 引き続き、内蔵電池でご

使用になりたい場合は、 右記の手順で電池交換 を行ってください。








電池交換後は必ず本体裏面の RESET ボタン を押し、再度税率を 設定し直してください。

◆本機は約7分間操作を行いませんと、むだな電源消費を防ぐため に自動的に電源が切れ、表示が消えます(オートパワーオフ機 能)。この場合は、(ム)キーを押せば、再び電源が入ります。

本体裏面の RESET ボタン

計算中にすべてのキーの機能が働か なくなる等の異常が発生した場合 は、本体裏面の RESET ボタンを 先端の細いもので押してください。

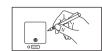

修理受付窓口

修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へ お問い合わせ下さい

下記、修理受付窓口の受付時間は9:00AM~5:30PMです。土曜、日曜、祝祭日は休

(但し、東京QRセンター・新宿QRセンターの営業時間は10:00AM~6:00PM 休業日は日曜・祝祭日です。)また、※印のサービスセンターでは、郵送・宅配による 修理品もお取扱いを致しております。

・仙台サービスセンター 1 (022)217-3210〒 980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町 3-6 関東 大宮サービスセンター(特込のみ) 1 (048)649-1450 〒 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-10-17 東日本修理センター (持込のみ) 1 (043)211-9032 〒 261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-2 キヤノン販売ビル 1F 幕張事業所内

(東京・神奈川 · 山梨地区) 東京ORセンター (特込のみ) 1 (03)3837-2961 〒 110-0005 新宿 QR センター (持込のみ) 1 (03)3348-4725 〒 163-0401 東京都新宿区西新宿2-1・ 新 横浜サービスセンター (持込のみ) 1 (045)312-0211 〒 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-6-26 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル11 HI 横浜ビル 2F 横浜営業所内 茨城県岩井市大字馬立 1234 F7 棟 3F ※キャノンテクニカルセンター 1 (0297)35-5000 〒 306-0605

(中部・北陸 地区)

1 (052)939-1830〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜 2-2 高岳パークビル1F 名古屋支店内 畿 942-7418〒 540-000 ※福岡 OR センター 1 (092)411-4173 〒 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島 1-2-1 キヤノン販売福岡ビル1F 福岡支店内

2004年6月1日現在 上記の記載内容は都合により予告なく変更する場合がございま すのでご了承ください。

お願いとご注意

- ・計算機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶 対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないで
- 液晶表示部はガラスでできていますので強く押さえないで
- 低温の場所で使用すると、液晶表示の応答が幾分遅くなる ことがありますが、これは液晶の性質によるもので、故障で はありません。

©CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2004 PUB. E-IJ-976 PRINTED IN CI PRINTED IN CHINA

2つのモードが選べます

本機には、通常の電卓として使用する計算モードと、テンキーとして使用するPC入力モードの2つ のモードがあります。パソコンに接続していない時は、計算モードになります。USBケーブルでパ ソコンに接続中は、៚キーで2つのモードを切り替えることができます。

計算モードにした際には、電卓としての機能がそのまま使えます。また、計算結果をパソコンに送信 することができます。

- 電源オン / クリアオールキー :電源を入れる 時に押すキーです。計算中にこのキーを押す と、メモリも含めた全ての計算をクリアしま す(税率はクリアされません)。
- CI/C 入力訂正キー:入力した数値を訂正するキー です。誤って数値を入力した直後にこのキー を押すと表示がクリアされるので、正しい数 値を入力し直すことができます。2回続けて 押すと、計算途中の内容を全てクリアできま す (メモリ計算の内容はクリアされません)。
- パーセント・プラス・マイナスキー:パーセ ント計算、割増し、割引き計算を行う時に使 います。
- バックスペースキー:表示された数値を1桁 BS ずつずらし最下位桁をクリアするキーです。 誤って入力した時に、1 桁ずつ訂正すること ができます。
- 税率設定・税込み計算キー:税率の設定、税 込み計算を行う時に使うキーです。あらかじ め計算したい税率を設定することができ、設 定した税率で税込み計算を行うことができます。
- 税率確認・税抜き計算キー:税率の確認、税 抜き計算を行う時に使うキーです。ローキーの 後にこのキーを1回押すと、設定した税率が 表示されます。また、設定した税率で税抜き 計算を行うことができます。

メモリ計算

メモリプラスイコールキー:数値または演算 結果をメモリに加算する時に使います。

- メモリマイナスイコールキー:数値または演 M≡ 算結果をメモリから引く時に使います。
- リコールメモリ/クリアメモリキー:1回押 すと、メモリ内の数値を呼び出します。続けて 2回押すと、メモリ内の数値をクリアします。

PC 関連キー

- PC/ 計算モード切替えキー :PC 入力モード として使用する場合と、通常の電卓として使 用する場合を、このキーで切り替えます。
- 送信キー:計算結果をパソコンに送信する 送信 キーです。

計算結果の送信方法

計算結果がディスプレイ画面に表示された状態で、 迷症を押します。

- ※ パソコンと接続していない時は、 ※ キーは無効 となります。
- ※ 計算結果を送信中に、キーを押しても無効となります。 ※ 送信できるのは数値のみで、3桁位取りマークやM
- (メモリ), =などの計算状態表示シンボルは送信で きません。
- ※ エラー中(Eシンボル点灯中)は送信できません。 ※ 税率設定中は送信できません。
- ※ データ送信中に異常が発生した場合、画面に「Error」 が表示され、データが送信できなくなります。その際 には [2/2] キーを押せば送信中の数値が画面に表示さ が表示されます。

: キャノン「HS-120TKH」 式:キヤノン「HS 示:液晶表示12桁

ハ ブ 仕 様:規格; USB仕様 Revision2.0/1.1対応 最大通信速度;480Mbps(USB2.0/HS)、 12Mbps(USB1.1/FS).

1.5Mbps(USB1.1/LS) インターフェース; アップストリームポート/ BタイプX1、ダウンスト リートポート/AタイプX2 電源供給;バスパワー/セルフパワー

外 形 寸 法:162mm (奥行) X106mm (幅) X44mm (高さ) USBケーブル :1m USBケ 量: 184g 源: 本体裏面をご覧ください。 重

属 品: USBケーブル (1m)

◆改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがありますので、あらかじ

めご了承ください。

[「]◆計算を始める前に、必ず [ca] キーを押してください。

操作 🖸

計算例 🎛

$(2+4) \div 3 \times 8.1 = 16.2$	□ 140 - 25 + 22 = 59 + 5 × 3 ⋅ 2 + 7 - 1 = 2 + 4 + 3 × 8 ⋅ 1 =	(((.	0.) 137.) 11.76) 16.2)	税率の (例: 55 確認 税込計
入力訂正の例 (誤) 2x2→(正) 2x3=6 (誤) 152½→(正) 152 ±99=251 (誤) 123455→(正) 123456	2 × 2 ° ° ° 3 = 152 × +99 = 123455 • 6	(6.) 251.) 123456.)	税抜表税込額税額税抜割
	 後続けて	乗が	得られます。	税込表
$4^3 = 64$	4 × = =	(64.)	税抜額
逆数計算	・ ■ キーを続けて押せば、逆数をする。	く めら	られます。	税額
$\frac{1}{2}$ = 0.5	2 🛨 😑	(0.5)	♦ \$833.
定数計算 アン・	ダーラインがひかれた数字が自動的に定数	数と;	なります。	に表
$\begin{array}{c} 2 + 3 = 5 \\ 4 + 3 = 7 \\ 1 - 2 = -1 \\ 2 - 2 = 0 \\ \underline{2} \times 3 = 6 \\ \underline{2} \times 4 = 8 \\ 6 \div 3 = 2 \\ 9 \div 3 = 3 \end{array}$	2 + 3 = 4 = 1 = 2 × 3 = 4 = 6 + 3 = 9 = 1	((((((((((((((((((((5.) 7.) -1.) 0.) 6.) 8.) 2.) 3.)	オー 次の場 置数、 して角 (1)入 演算結
パーセント計算① $300 \circ 27\%$ は? $\frac{300 \times 27}{100} = 81$	3 00 × 27 №	(81.)	とき演数を数
パーセント計算② 11.2は56の何%? 11.2 56 x 100 = 20	11 · 2 ÷ 56 ■	(20.)	123,4 = 1,23

メモリ計算

割増し計算

割引き計算

= 990

1,200+(1,200 x 17.5%) 12 (a) + 17 (b) 5 **

1,200–(1,200 x 17.5%) | 12 🔟 🗕 17 🖸 5 🕦

-	, = , = , = ,			
ı		CA	(0.)
ı	3x4 = 12	3 × 4 M±	(M	12.)
ı	-) 6÷0.2 = 30	6 ÷ • 2 M=	(M	30.)
ı	-18	****	(M	-18.)
ı	+) 200	200 №	(M	200.)
ı	182	RM CM	(M	182.)
ı		甇 (メモリのクリア)	(182.)
- 1				

税計算

表示 (2456)1900

1'410.

990.

計算例 🖽	操作。	表示 245120	
税率の設定 (例:5%に設定)	CA (報為) 5 (報為)	(^{税 %} 5.)	
確認	CA SISK	(稅% 5.)	
税込計算 税抜表示額2,000円の場合の税込額/税額を求めます。 (税率5%			
税込額 = ?	2000	(^{税込} 2′100.)	
税額 = ?	8 88.	(稅 100.)	
税抜計算 税込表示額3,150円の場合の税抜額/税額を求めます。 (税率5%			
税抜額 = ?	3150 🗪	(

◆■ / ■ キーを押すごとに、金額→税込額/税抜額→税額の順 に表示されます。

(額

150.)

親依

オーバーフロー

次の場合は、オーバーフローサイン(E)を表示して、以降の 置数、演算を停止します。オーバーフローは 👊 キーを押 して解除してください。

(1)入力または演算結果の整数部が12桁を超えた場合

演算結果は上位 12 桁のみを表示し、下位桁はカットされます。その とき演算結果に小数点が表示されます。最上位桁から小数点までの桁 数を数えると、カットされた下位桁の桁数を知ることができます。

計算例	操作/表示
123,456,789,012 x 10,000 = 1,234,567,890,12 0,000 = 7,2000	123456789012 × 10000 = (_E 1'234.56789012)

(2)メモリ内容の整数部が12桁を超えた場合 (Mが点滅します。) メモリがオーバーフローしたときは 👓 🖁 キーを続けて押せばオー バーフローする直前のメモリ内容を呼び起こすことができます。

操作	表示
333333333333	(M 999'999'999'999.) (M 1.0000005608) (M 1.0000005608) (M 999'999'999'999.)

◆オーバーフローした計算結果はメモリに累積されません。

(3)除数が0の除算を行った場合

操作	表	示	
200 ਦ 0 🖃	(_F		0.)

HS-120TKH 使用説明書

Canon

PC入力モード


USBケーブルでパソコンに接続した状態で ニキーを押し、PC入力モードにします。 PC 入力モード時は、本体のディスプレイ画面に「PC 入力モード」と表示されます。また、入力した数 字及び計算状態表示も画面に表示されるため、入力内容の確認ができます(計算結果は表示されません)。

右記のキーを押すと、数字(0~9) やキーに対応するコード(+、-、・、 *、/、=、決定、BS、TAB、ESC、←、→、↑、↓)をパソコンに 送信でき、数字の入力やカーソル移動が行えます。

※ 右記のキー以外のキーを押しても無効となります。

注意

- ※ パソコンがスクリーンセーバーモードに入った時は、以下のキーを押してパソ コンを通常の状態に復帰させることができます(パソコンのスタンバイモード の解除はできません)
- 計算モード時: ※個 キーを押すと、パソコンを通常の状態に復帰させること ができます。
- PC 入力モード時: PC 入力モード時に機能するキーであれば、どのキーを押 してもパソコンを通常の状態に復帰させることができます。
- ※ パソコンの入力設定が「かな入力」、入力モードが「ひらがな」の場合、本機 からの数字入力はできません。この場合、入力モードを「英数モード」にして お使いください。
- ※ PC入力モード時にUSBケーブルがしっかり接続されていないなどの問題が あった場合には、自動的に計算モードへ切り替わります(モードが切り替わっ た後の最初のキー入力で画面に「0.」が表示されます)。この場合には、接続 を確認し再度 PC/HT キーを押せば PC 入力モードに戻ります。

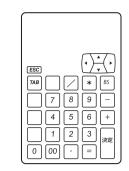

< PC 入力モード時のキー入力>

パソコンとの接続方法

以下の手順に従い、USB ケーブルで本機とパソコンを接続します。

- 1 パソコンの USB ポートに、 USB ケーブルを接続します。 ※ 必ず、パソコン本体の USB ポートに接続してください。パソコン本体以外の USB ポートでは正常に動作しない場合があります。
- 2 本機の USB コネクターに USB ケーブルを接続します。

接続後、USBドライバのインストールを行います。画面に表示されるメッセージに従って

- 操作してください。
- 使用するパソコン(OS)によっては、自動的に USB ドライバのインストールが行われます。 ※ 本機のキー使用中に USB ケーブルの抜き差しはしないでください。

- USB2.0 対応ハブについて

本機はUSB2.0対応ハブ(2ポート)機能を備えています。セルフパワー及びバスパワーモードの両方で動作可能です。

(パスパワーモード) | 名ポート 100mA までの USB2.0/1.1 機器が利用できます。電流が不足した場合は、赤いライトが点灯するので、この場合は別売 の専用 AC アダプタ (キャノン AD-20) をご利用ください。 | 【セルフパワーモード】 プリンタなど本体で電源をもつ USB 機器を接続する場合は、別売の専用 AC アダプタ (キャノン AD-20) なしで使用できます。 | ※ ライトについて: USB 機器をアンプに接続し、動作可能状態になると、接続したコネクタに対応する本体上部のライト (HUB 1、H UB 2) が | 緑色に点灯します。電流不足の場合、左端の赤色ライトが点灯します。別売の専用 AC アダプタ (キャノン AD-20) で不足電流を補うと 、赤色ライトは消えます。

ライトは消えます。 ※ 本機は USB1.1 の環境でも使用可能ですが、この場合は USB1.1 の転送速度でのみ動作します。

注意

本機にはドライバは同梱しておりません。USB2.0の環境で動作させるためには、USB2.0対応のポートを装備したパソコン が必要です (USB2.0のドライバソフトは、 通常USB2.0対応のインターフェースボードのインストール時に同時にインストールされます。USB2.0インターフェースボードが USB2.0 ハブに対応可能かどうかは、インターフェースボードの製造元にご 確認ください。)

動作環境

OS

Windows ® 98/98 SE/Me/2000 Professional/XPの日本語版がプレインストールされていること ● パソコン

以下の条件を充たす IBM PC/AT 互換(DOS/V)機

- 1 Windows "98/98 SE/Me/2000 Professional/XPの日本語版が動作可能で本体にUSBポー トを装備しているもの
- 日本語キーボードを有しているもの
- その他、Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP が推奨する動作環境に準拠。
- 機器の構成により正常に動作しない場合があります。
- ※ Windows ® 3.1/95/NT上では動作しません。※ 他のOS(Windows ® 3.1/95/NT等)からWindows ■ 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP にバージョンアップ
- されたパソコンでの動作保証はいたしません。 Microsoft "Windows" は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 IBM PC/AT は米国 IBM 社の登録商標です。

キーボードの入力がおかしい時には

Windows Me/2000/XPをご使用の場合、USB接続の外部入力機器(日本語キーボードやテンキー等)を接 続すると、Windows Me/2000/XP が英語 101/102 キーボードと認識し、接続されている全てのキーボードが英語 101/102 キーボード配列で動作する場合があります。この場合デバイスマネージャーに表示されるデバイスの表示とドライバの内容が一致せず、【@】を押すと【[】が入力されるといった問題が発生します。 以下の手順にて正常に復帰させることが可能です。

※ OSによってはデバイスマネージャー上のキーボードが最初から英語キーボードになっている場合がありますが、日本語入 力が問題なく行える(例:@が正常に入力できる)場合は、日本語キーボードに切り替える必要はありません。そのままご 使用ください。

Windows Me の場合

- 選択し、【システム】をダブルクリックします。
- 【デバイスマネージャー】タブを選択します。
- 3 【キーボード】アイコンをダブルクリックしキーボードを 表示させた後、英語キーボードの名前をダブルクリック します。



4 【ドライバ】タブを選択し、【ドライバの更新】ボタンを クリックします。



5 【ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)】 ラジオボタンを選択し、【次へ】ボタンをクリックします。



6 【特定の場所にあるすべてのドライバー覧を表示し、イン ストールドライバを選択する】ラジオボタンを選択し、 【次へ】ボタンをクリックします。



1【スタート】→【設定】→【コントロールパネル】の順に 7 【すべてのハードウェアを表示】ラジオボタンを選択し、 【製造元】から(標準キーボード)を、【モデル】から現在 お使いの日本語キーボード名を選択して【次へ】ボタンを クリックします。



8 【ドライバ更新の警告】画面が表示されますので【はい】を クリックします。



9 【デバイスドライバの更新ウィザード】画面が表示され ますので【次へ】ボタンをクリックします。ドライバの インストールが開始されます。



10 ドライバのインストール終了後、【完了】ボタンをクリッ



11 手動でコンピュータを再起動します。

Windows 2000 の場合

- 1 Administrators権限を持ったユーザーでWindows にログ オンします。
- 【スタート】→【設定】→【コントロールパネル】の順に 選択し、【システム】をダブルクリックします。
- 【ハードウェア】タブを選択し、【デバイスマネージャー】 ボタンをクリックします。
- 【キーボード】アイコンをダブルクリックしキーボードを表示 させた後、英語キーボートの名前をダブルクリックします。
 - water -- need of BH
- 5 【ドライバ】タブを選択し、【ドライバの更新】ボタンをク リックします。 デバイスドライバのアップグレードウィザードが表示されます。



Windows 2000 の場合(続)


6 【次へ】ボタンをクリックします。



7 【このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧か ら選択する】ラジオボタンを選択して、【次へ】ボタンを クリックします。



8 【このデバイスクラスのハードウェアをすべて表示】ラジ オボタンを選択し、【製造元】から(標準キーボード)、 【モデル】から現在お使いの日本語キーボード名を選択し て【次へ】ボタンをクリックします。

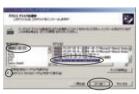

9 下の画面が表示されたら、【はい】をクリックします。



10 【デバイスドライバのアップグレードウィザード】画面 が表示されますので【次へ】ボタンをクリックします。 ドライバのインストールが開始されます。



11 下の画面で【完了】ボタンをクリックします。



12 下の画面で【はい】ボタンをクリックします。 コンピューター再起動後、設定が有効になります。



Windows XP の場合

- 1【スタート】→【コントロールパネル】→【プリンタとその 他のハードウェア】の順にクリックします。
- 2 【コントロールパネルを選んで実行します】の【キーボー ド】をクリックします。



3 【ハードウェア】タブをクリックし、【デバイス】に表示されている英語キーボードの名前をクリックします。次に、 【プロパティ】をクリックします。



- ※ クラシック表示に設定されている場合は、【スタート】→ 【コントロールパネル】→【システム】→【ハードウェア】 タブ→【デバイスマネージャー】→【キーボード】の順に クリックし、表示されている英語キーボードの名前をダブ ルクリックします。
- 4 【ドライバ】タブをクリックし、【ドライバの更新】をクリッ クします。



5 【一覧または特定の場所からインストールする (詳細)】を クリックし、【次へ】をクリックします。

> S SERRESCHAF ***

6 【検索しないで、インストールするドライバを選択する】を クリックし、【次へ】をクリックします。



7 【互換性のあるハードウェアを表示】チェックボックスをオ フにします。次に、【製造元】ボックスの一覧から【(標準キ ボード)】をクリックし、【モデル】 ボックスの一覧から現在 お使いの日本語キーボード名をクリックします。そして 【次へ】をクリックします。



8 【完了】をクリックします。



9 【閉じる】をクリックします。再起動する旨のメッセージ が表示された場合、【はい】をクリックするとすぐにコン ピュータを再起動します。

